

Сайт магазина www.deto.su

Продажа, доставка, монтаж

8(495) 943-03-13

Инструкция по установке и эксплуатации парогенератора

**внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией
изделия**

1.Предустановочные требования:

- ✓ Кабель электрического подключения должен быть не менее 2,5мм² сечения, также должно присутствовать заземление.
- ✓ Для подключения парогенератора должна быть розетка 220Вольт
- ✓ Парогенератор должен быть подключен к отдельному УЗО 16А
- ✓ Труба для выхода пара из парогенератора не должна блокироваться или быть вогнутой иначе это приведет к внештатной работе парогенератора, а также он может выйти из строя
- ✓ Парогенератор должен быть установлен в сухом и защищенном от прямого попадания влаги месте

2.Важные факторы ежедневного использования, на которые следует обратить внимание:

- ✓ Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки
- ✓ При долгом простое отключите электропитание
- ✓ Держитесь на расстоянии от выхода пара во избежание получения ожогов

3.Инструкция по установке оборудования

- ✓ Розетка для подключения должна быть рассчитана на 16А
 - ✓ Установка блока парогенератора строго вертикально как указано на рисунке
- *При неправильной установке парогенератора может сгореть нагревательный элемент, это не является гарантийным случаем для замены**

4.Сервисные требования

- ✓ Установка должна производиться авторизованным сервисным центром в этом случае гарантия на изделие будет составлять 5 лет.

- ✓ В случае самостоятельной установки изделия гарантия будет составлять 1 год.
- ✓ В случае самостоятельного вмешательства в конструкцию изделия пользователь не имеет права менять подключение, подключать какие-либо дополнительные устройства, не указанные в схеме. В этом случае, ответственность за последствия лежит на потреби

5.Объяснение операций

- ✓ Воткните вилку в розетку и нажмите кнопку RESET на УЗО. Оба индикатора будут светиться на контрольной панели (Работа устройства и индивидуальной защиты от утечки).
 - ✓ Нажмите кнопку ВКЛ., и сенсорная панель начнет свою работу, повторное нажатие кнопки завершит работу устройства.
- * **ВНИМАНИЕ!** Отключение сенсорной панели приведет к завершению всех используемых функций.
- ** Некоторые функции отключаются с задержкой от 2х до 5ти минут (парообразование и озонатор)

- **Кнопка разблокировки**

Когда экран показывает знак «замок» или LOCK, кроме отпирающей кнопки, все остальные не будут работать, для возобновления работы режимов требуется нажать кнопку UNLOCK

- **Кнопка освещения**

Для включения/выключения освещения требуется нажать кнопку LAMP

- **Кнопка вентилятора**

Для включения/выключения вентилятора требуется нажать кнопку FAN

- **Кнопка пара**

Для включения/выключения пара требуется нажать кнопку STEAM

- **Установка температуры** (по умолчанию составляет 45 градусов)

При нажатии кнопки STEAM на экране будет мигать изображение термометра и значок градуса Цельсия

Нажатием кнопок регулировки (лево/право) настраивается

температура в диапазоне от 4 до 60 градусов Цельсия

Если температура в душевой кабине достигает установленного уровня, остановите подачу пара

- **Установка времени подачи пара** (по умолчанию составляет 25 минут)

При нажатии кнопки **STEAM** на экране будет мигать значок часов и минут. Отрегулировать время подачи пара возможно нажатием кнопок регулировки (лево/право) и установить нужное время от 0 до 60 минут

- **Включение и настройка FM приемника (радио)**

При нажатии кнопки **RADIO** будет включен FM приемник

Настройка FM диапазона регулируется при помощи нажатия кнопок лево/право

Нажатие кнопки **M** зафиксирует частоту FM приемника

- **Включение функции озонации**



Озонация включается автоматически после завершения работы парогенератора



Дополнения:



Во время нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ раздается звуковой сигнал

Радиочастоты 87-108 мГц

Дисплей контрольной панели и функционал

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	Вкл/Выкл питания
	Вкл/Выкл вентилятора
	Вкл/Выкл подсветки
	Кнопка разблокировки режима
	Выбор режима настройки радио
	Озонация
	Выбор режима установки настройки температуры
	Выбор режима установки настройки
	Режим запоминания настройки
	Вкл/Выкл пара (STEAM)
	Кнопка увеличения громкости/температуры
	Кнопка уменьшения громкости/температуры

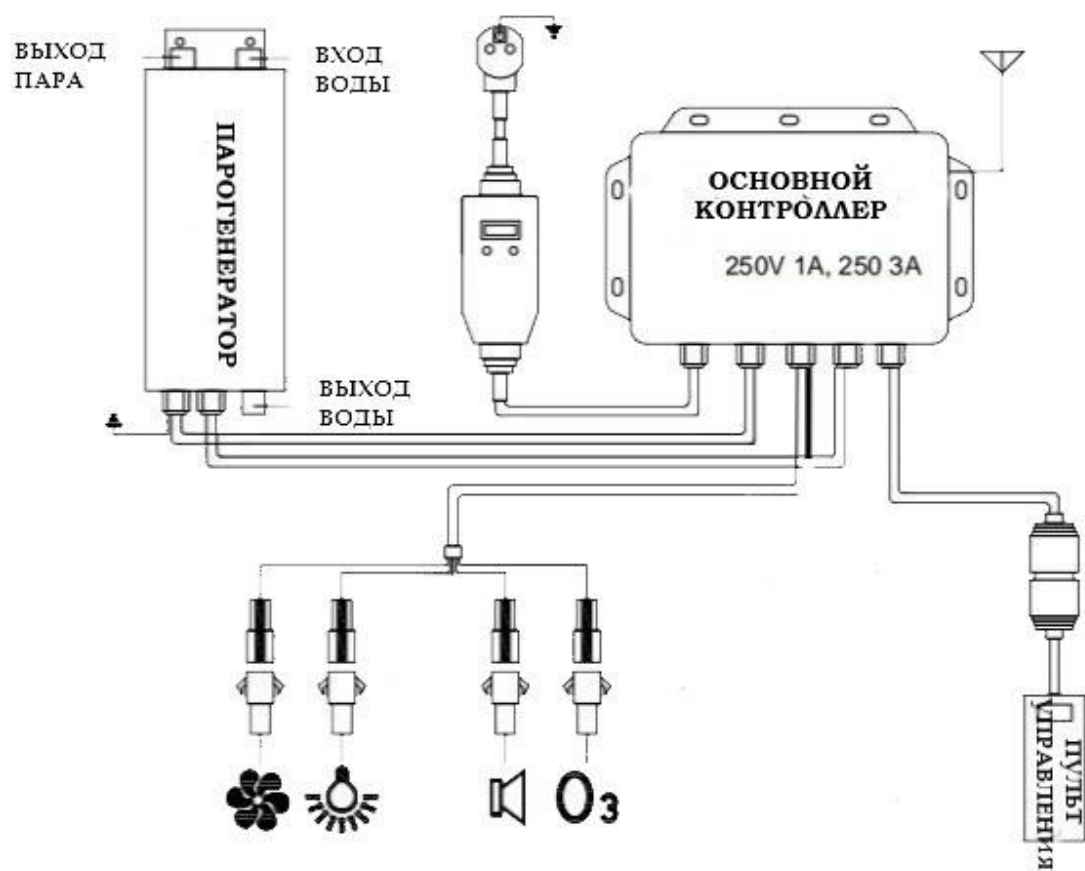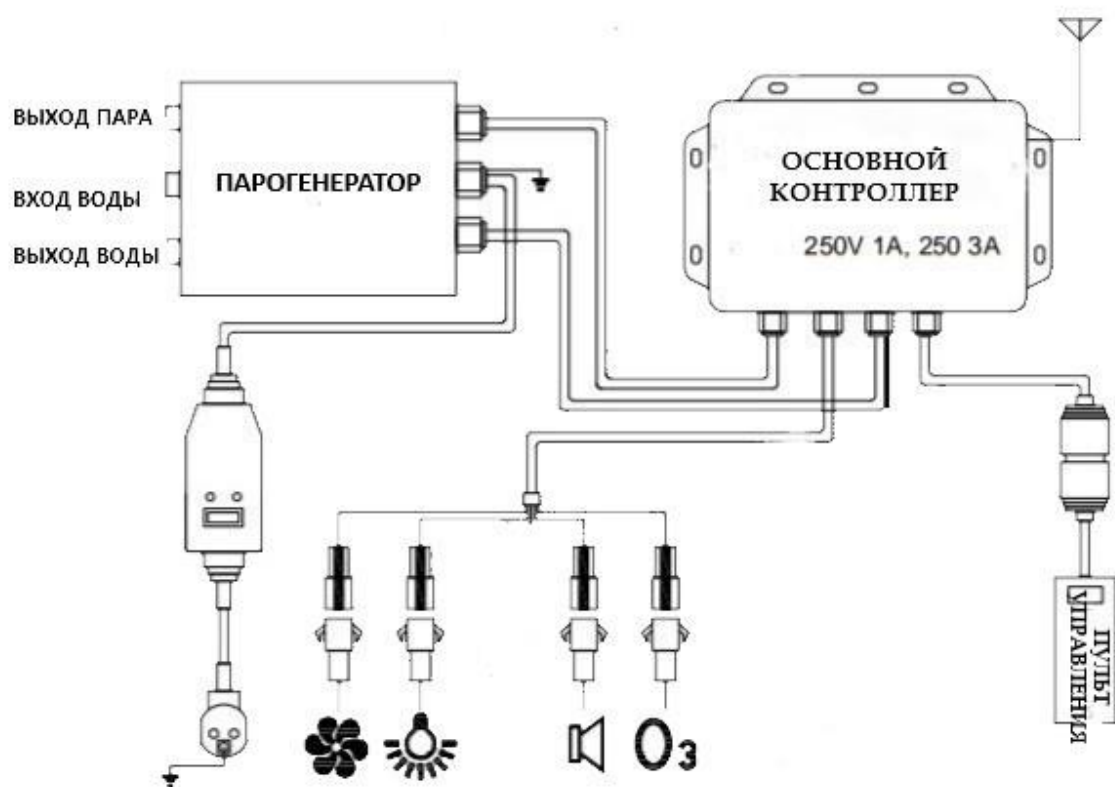

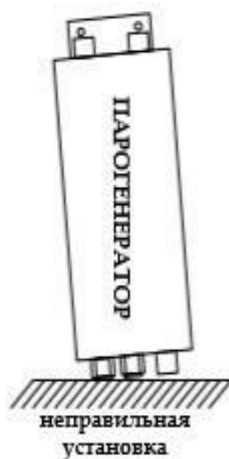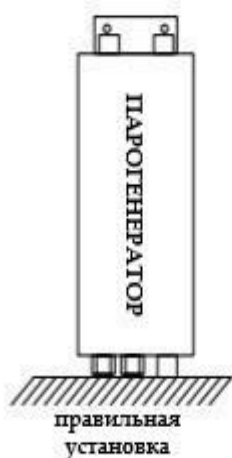

Неисправности и методы их устранения

НАИМЕНОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Контрольная панель не работает	Не включен источник питания	Проверить включение источника питания
	УЗО сработало и не разомкнулось	Проверить причину и перезапустить устройство
	Не подключен или ненадежно подключен блок питания к контрольной панели	Переподключить или заменить панель управления
	Сгорел предохранитель в блоке питания	Заменить предохранитель (3 А)
Мало радиоканалов с одновременным сильным радиошумом	Антенна не развернута	Развернуть антенну
	Направленность антенны не правильная	Правильно направить антенну
	Мало каналов или слабый сигнал в комнате	Установить дополнительную внешнюю антенну
На дисплее загорелось E1	Не открыт водяной кран	Открыть вентиль
	Давление воды слабое или отсутствует	Подождать до создания давления воды
	Повреждены электрические части	Заменить электрические части
На дисплее загорелось E2	Не подключен или ненадежно подключен блок питания к парогенератору	Переподключить или заменить панель управления
	Поврежден нагревательный элемент	Проверить защиту от перегрева и определить причину
Сбой в работе освещения/подсветки	Не соединен кабель	Соединить кабель
	Сгорел предохранитель	Заменить предохранитель
	Повреждены электрические части	Заменить электрические части
Неисправность вентилятора	Не соединен кабель	Соединить кабель
	Сгорел предохранитель	Заменить предохранитель
	Соединительные контакты подключены неправильно	Проверить полярность соединения и исправить при необходимости
	Повреждены электрические части	Заменить электрические части