


Официальный сайт магазина www.deto.su

Продажа, доставка, монтаж

8(495) 943-03-13; 8(800) 511-48-74 почта: info@deto.su

Инструкция для пульта управления (серия-V, Z)

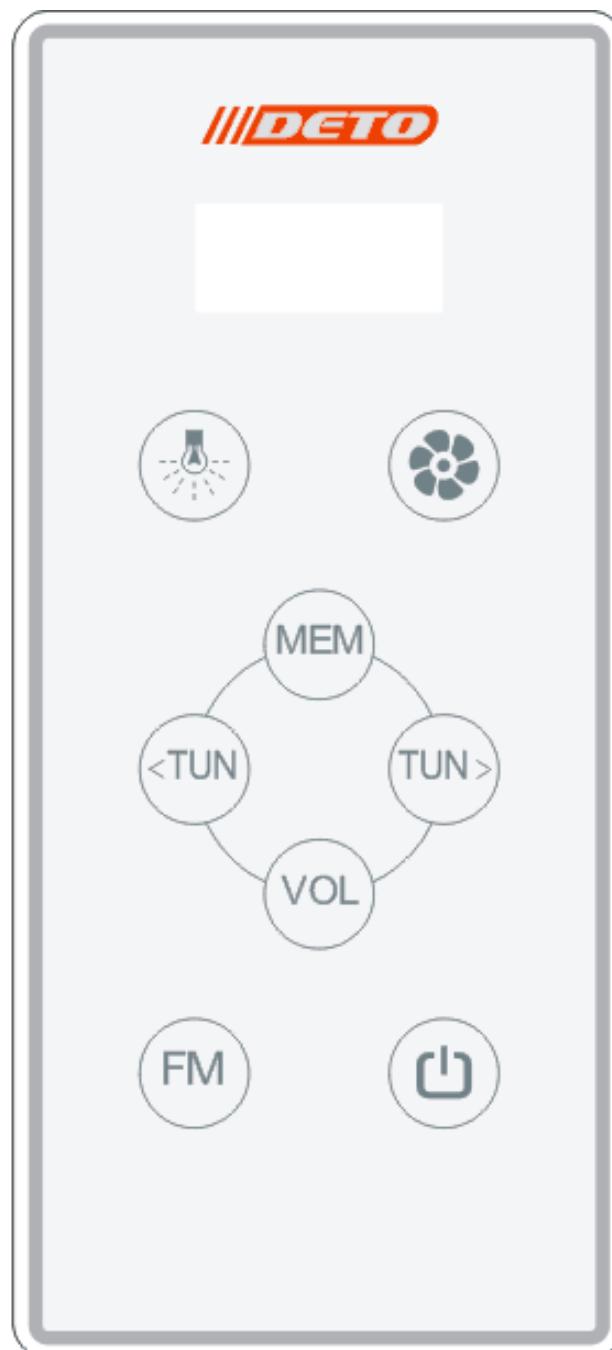

1		Включение/ выключение Включение или выключение
2		Включение /выключение вентилятора вентилятор
3		Включение/выключение освещения подсветка
4		Включение и выключение радио радио
5		【Короткое нажатие】: Переход в режим смены каналов 【Длительное нажатие】: Сохранение текущей станции память
6		【Короткое нажатие】: Переход в режим регулировки громкости громкость
7		【Короткое нажатие】: FMчастота + 0.1MHz 【Длительное нажатие】: Автоматический поиск последней активной станции Режим смены канала 【Короткое нажатие】: FM Сохранить номер станции-1 переключение каналов+

		Режим смены канала 【Короткое нажатие】: громкость-1
8	 переключение каналов-	<p>【Короткое нажатие】: FM частота-0.1MHz</p> <p>【Длительное нажатие】:</p> <p>Автоматический поиск следующей активной станции Режим смены канала</p> <p>【Короткое нажатие】: FM сохраняет номер станции+1</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】: громкость+1</p>