



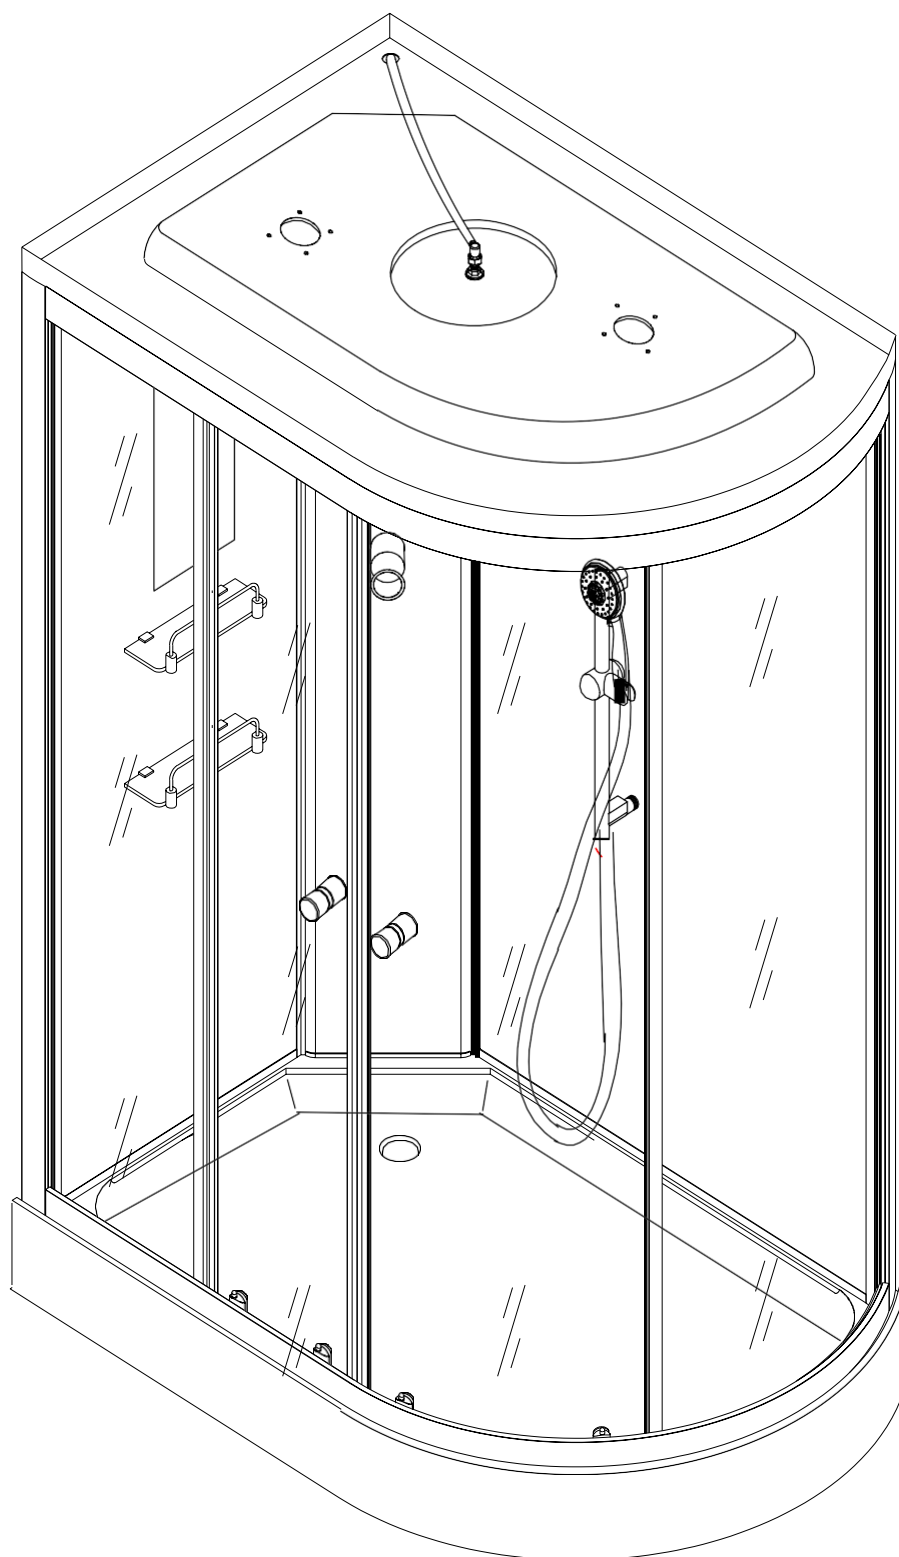
www.DETO.su


продажа, доставка, монтаж.





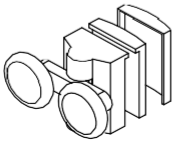
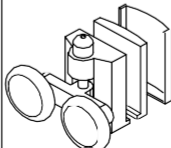
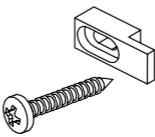
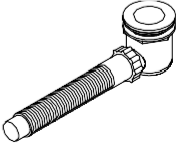
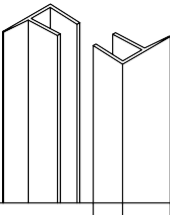

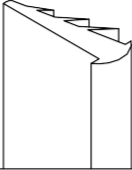

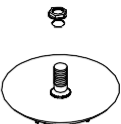
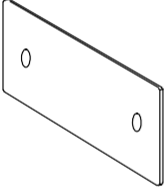

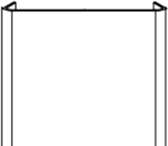

+7 (495) 943-03-13, почта: info@deto.su


8(800) 511-48-74

Инструкция к душевой кабине Deto [EM1512 L](#) / [EM1512 R](#)






A1  X2	A2  X2	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X2	A7  X1	A8  X1	A9  L=1.5M X1	A10  X2
A11  X2	A12  X4	A13  X4	A14 ST4X12=4  X4	A15 
A16  X4	A17  X2	A18  X2	A19  X2	A20  X1
A21 	A22  X2	A23 	A24  X2	ST4X10= 36 ST4X12=8 ST4X40=8 

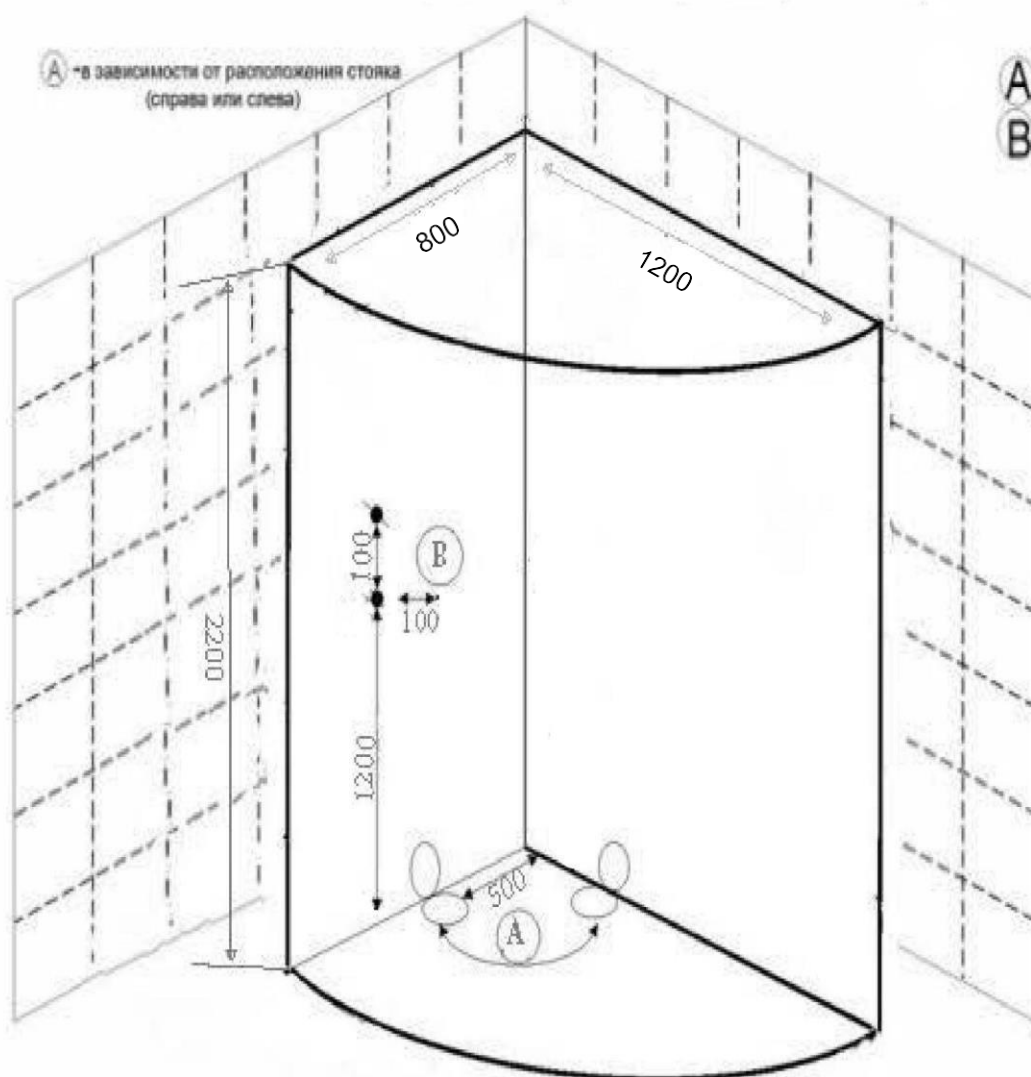


А - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

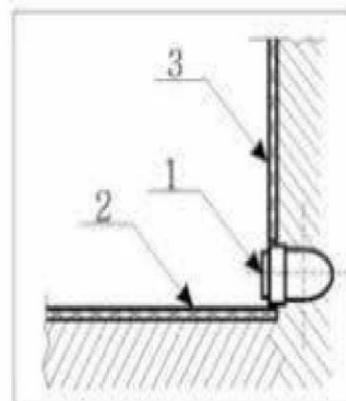А - вывод канализации
В - вывод фитингов г/в и х/в



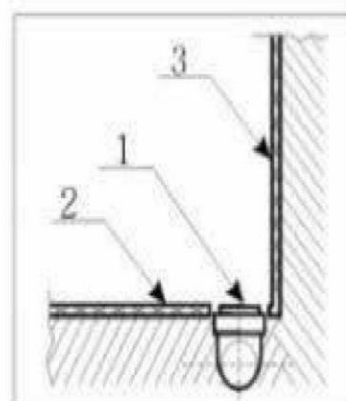1. Вывод $\varnothing 50$
2. Пол плитка
3. Стена плитка



А - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран АРКОСЪ S	угольник SЕ SFF	труба $\varnothing 40$ гофрир.

