



www.DETO.su

продажа, доставка, монтаж.

+7 (495) 943-03-13, почта: info@deto.su


8(800) 511-48-74

Инструкция к душевой кабине [Deto D119S](#)

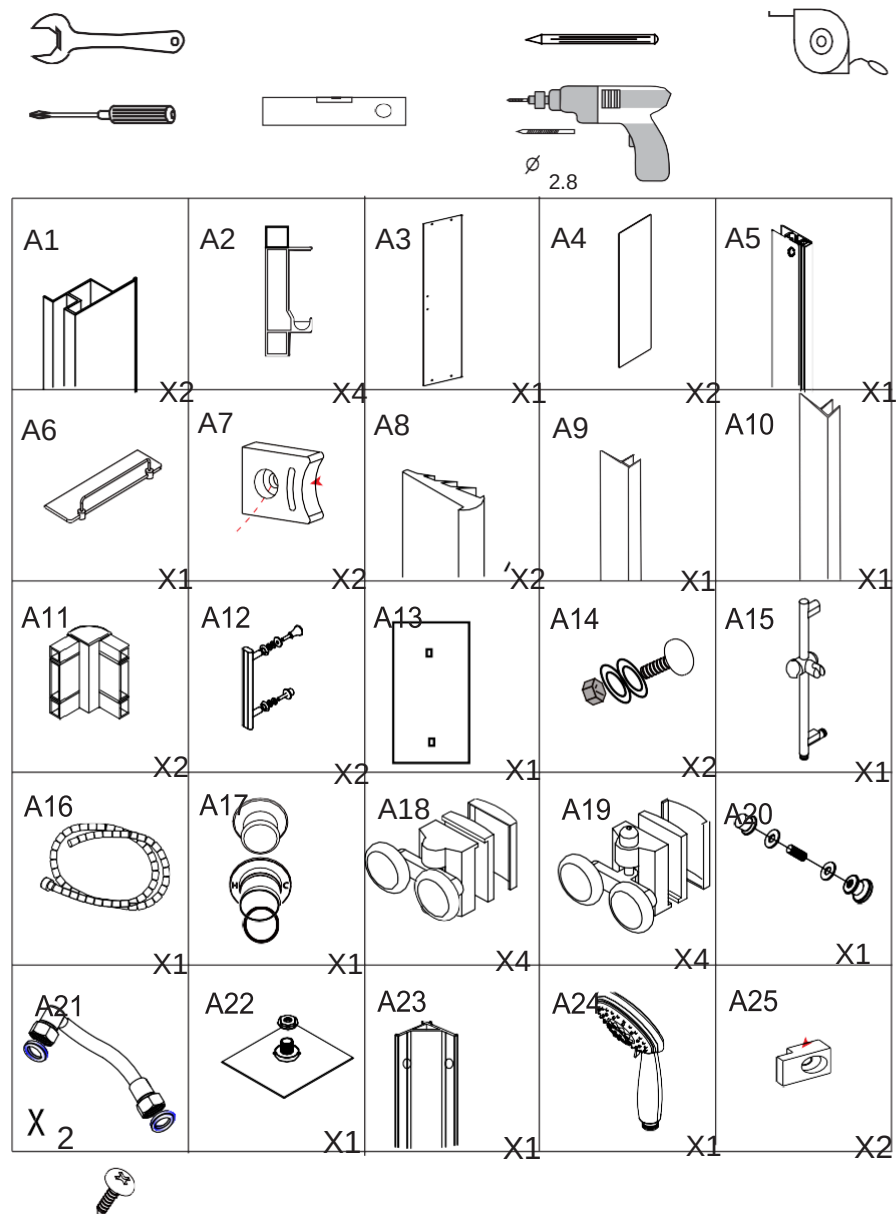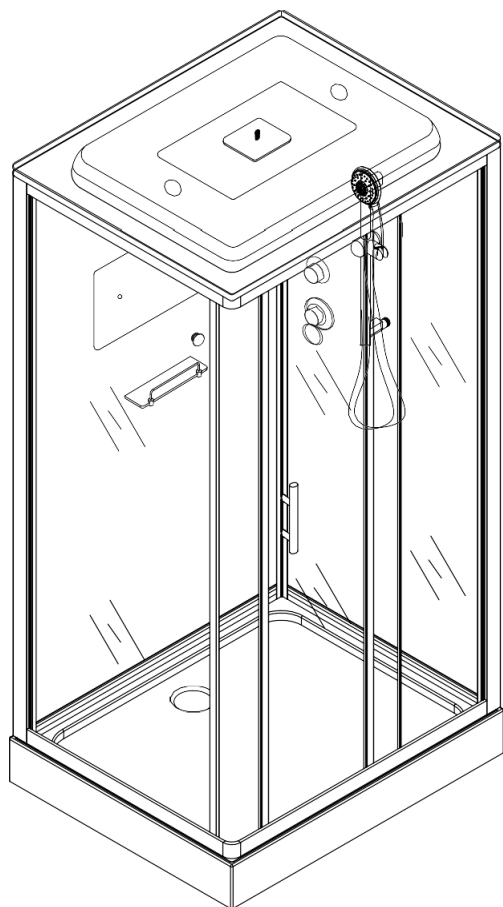


ST4X50=8
ST4X12=4
ST4X10=28
ST4X12=12
ST4X8=4


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **DETO**

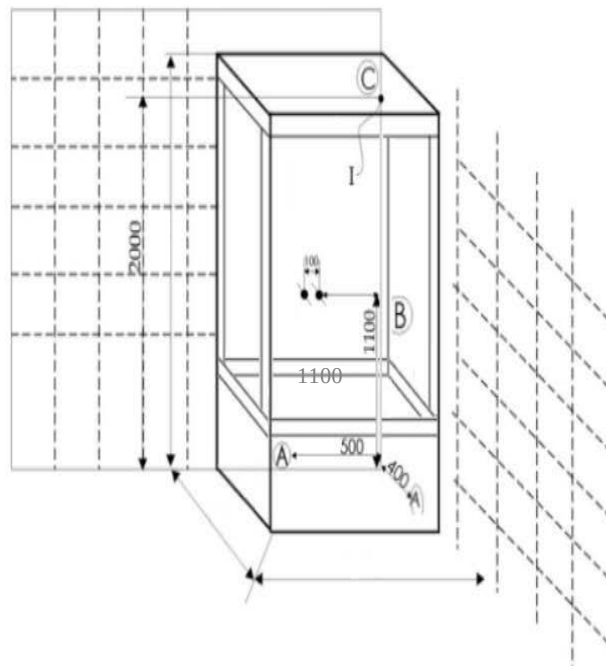

- A - вывод канализации
- B - вывод фитингов г/в и х/в
- C - вывод электропитания

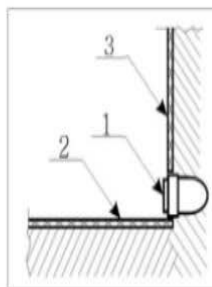

- 1. Вывод d 50
- 2. Пол плитка
- 3. Стена плитка

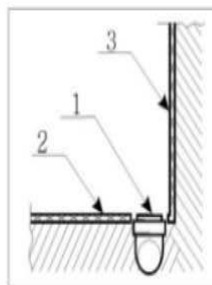


A - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.



✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.

✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.



2

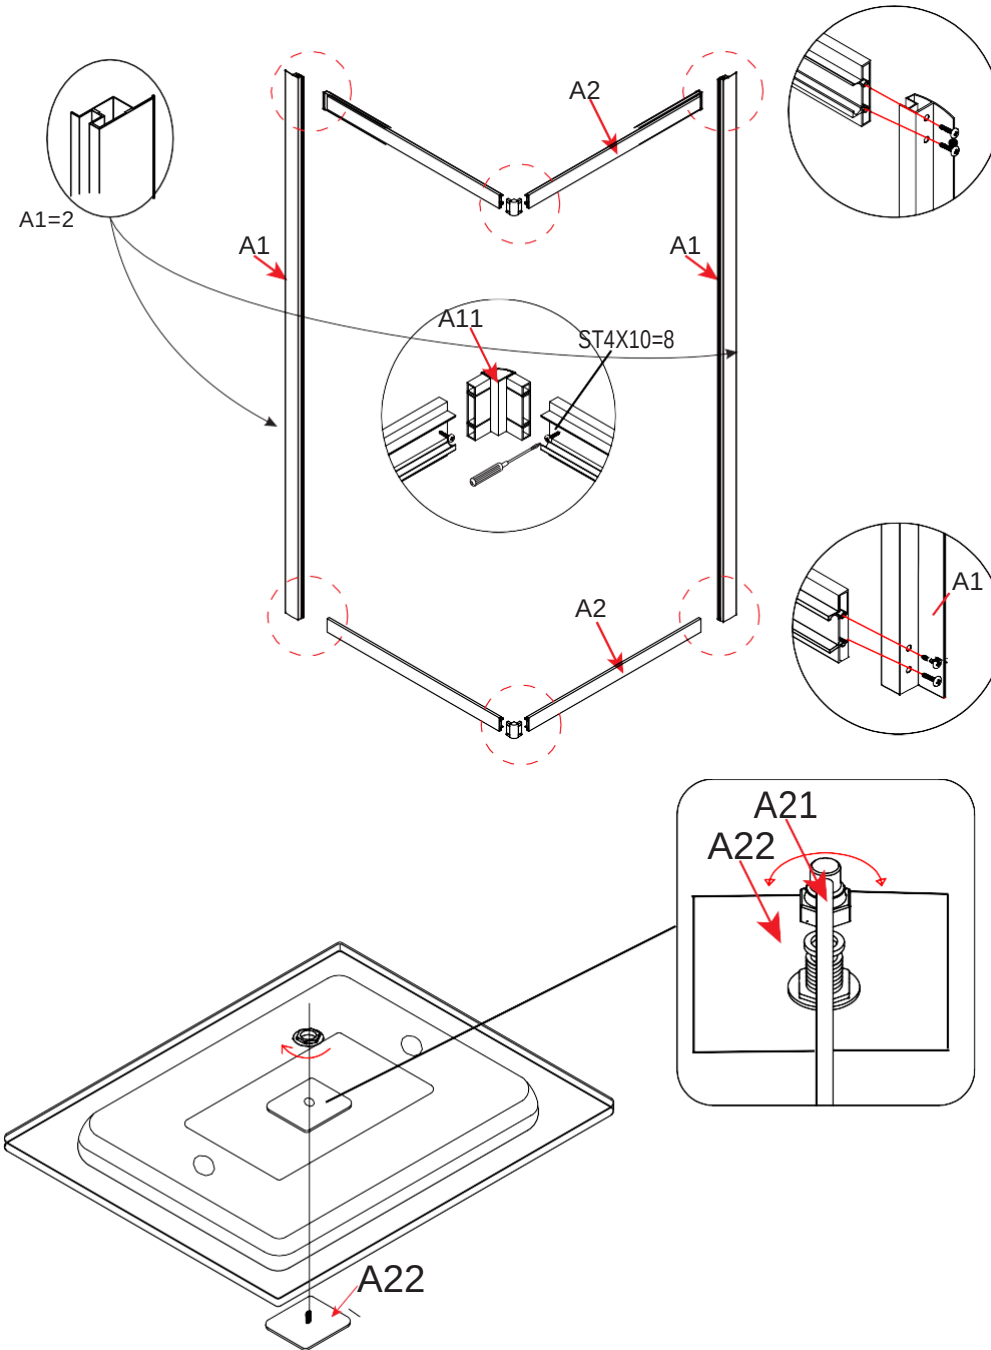

3

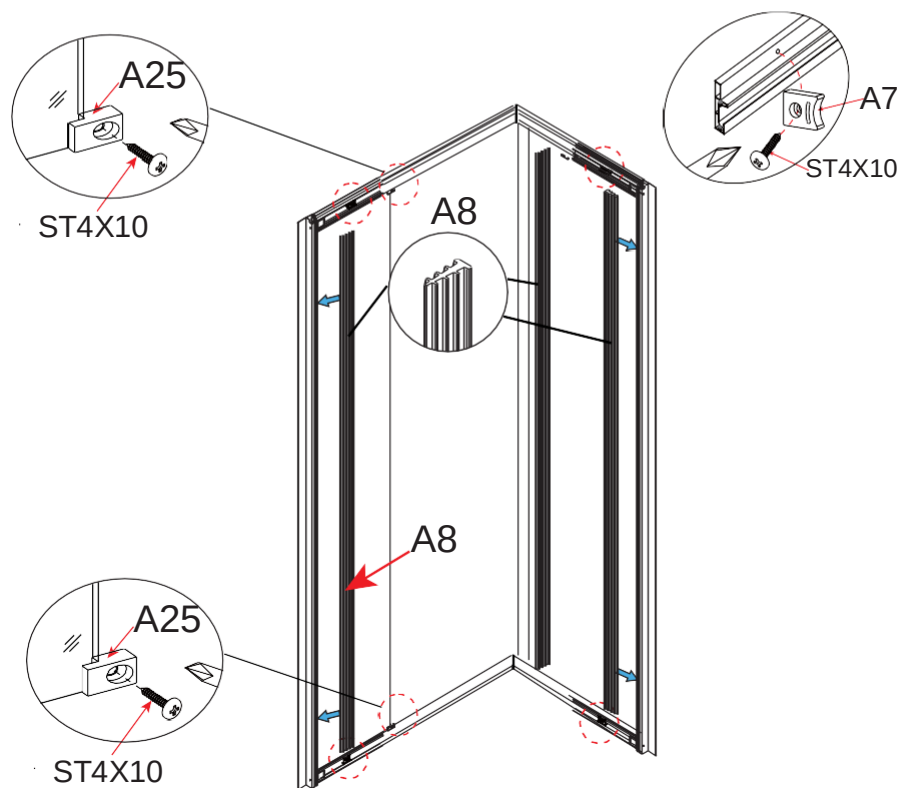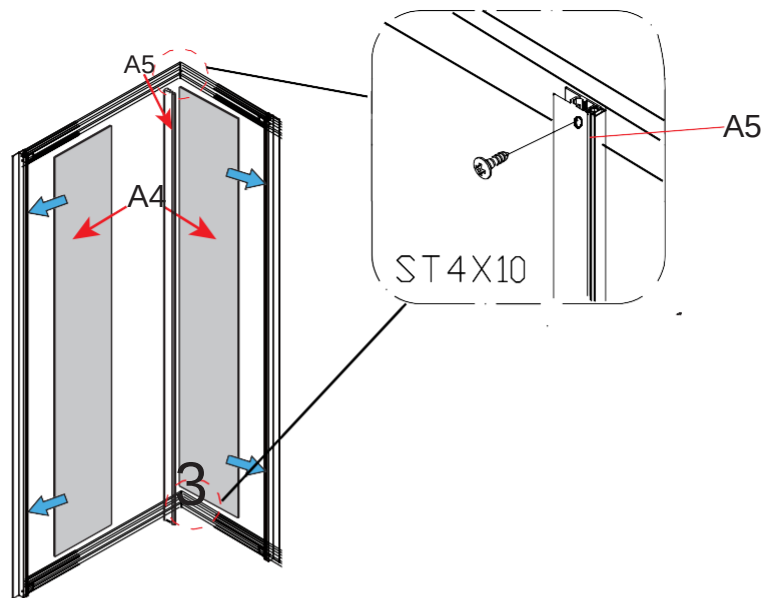

4

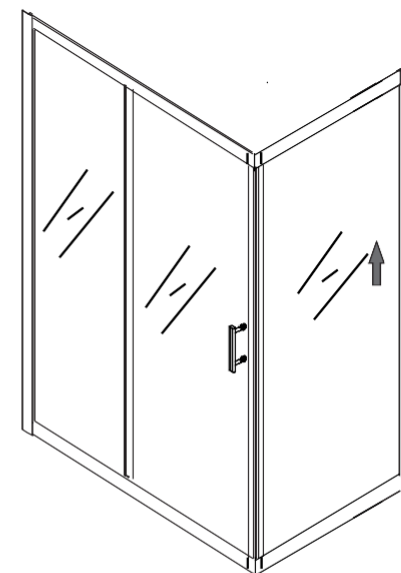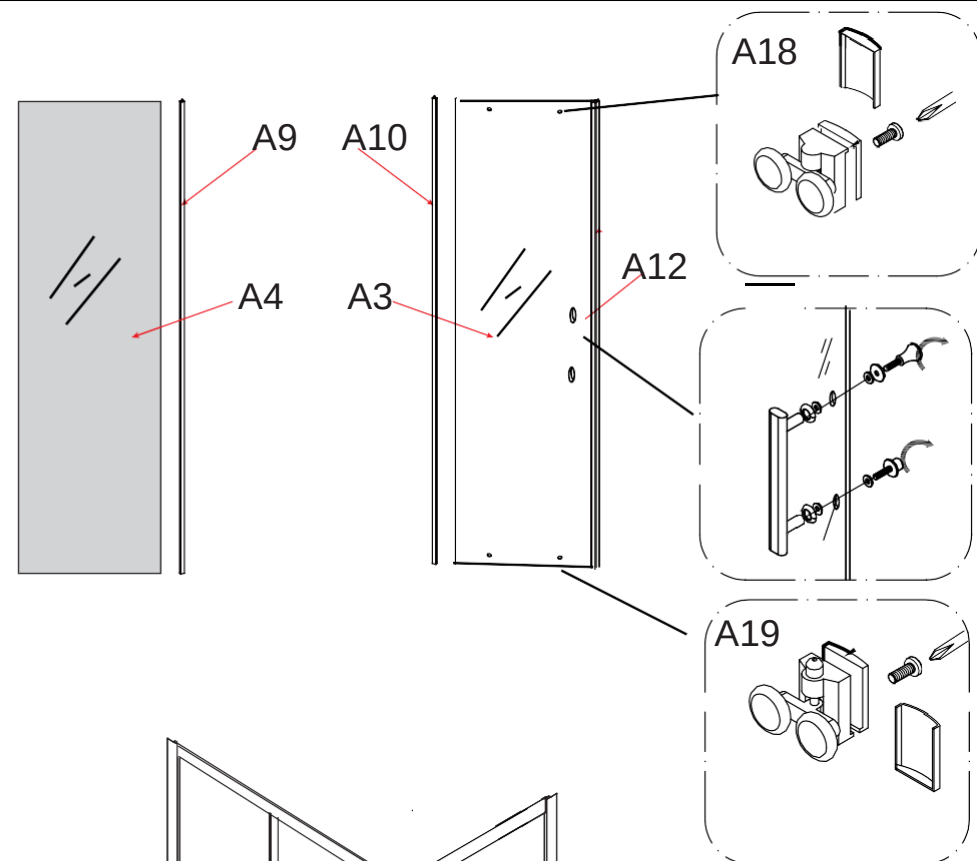

5

