

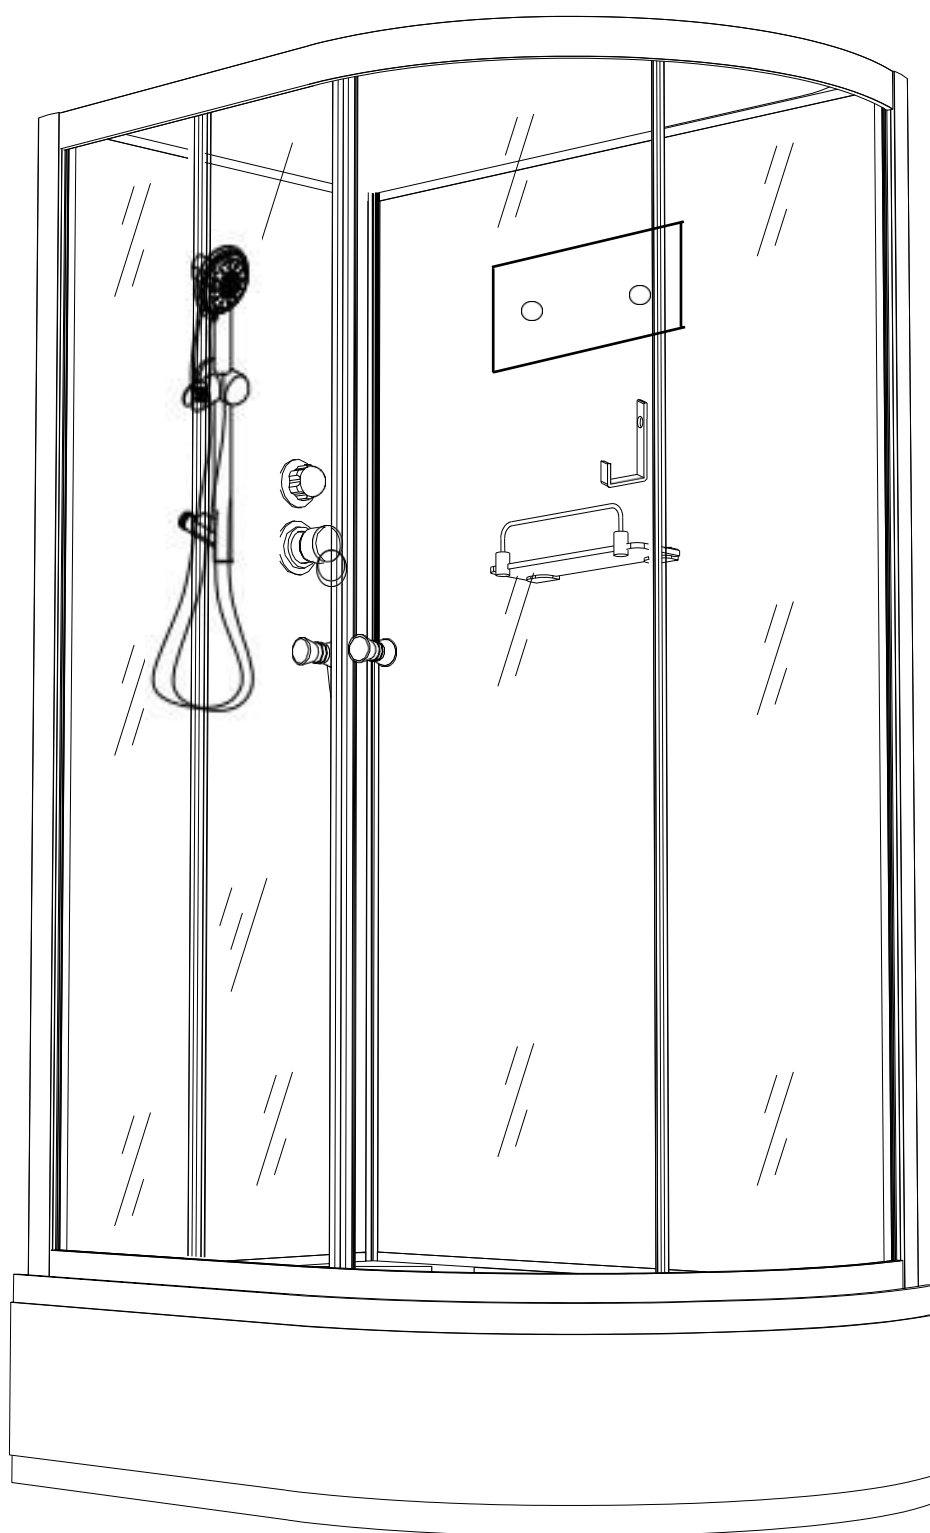







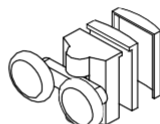
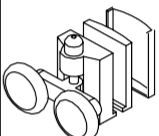
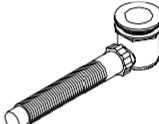
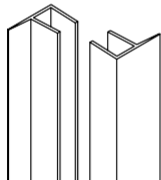
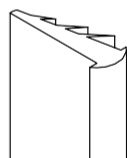
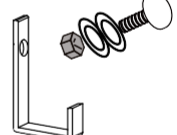
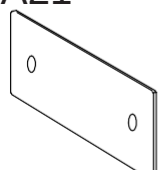

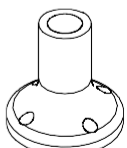





продажа, доставка, монтаж.
+7 (495) 943-03-13, почта: info@deto.su
8(800) 511-48-74

Инструкция к душевой кабине [Deto D120S L](#)-[D120S R](#)






A1  X2	A2  X2	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X2	A7  X1	A8  X1	A9  L=1.5M X1	A10  X2
A11  X2	A12  X4	A13  X4	A14  X4	A15 
A16  X4	A17  X2	A18  X2	A19  X1	A20  X1
A21  	 X5	 X6	 X4	
 M12=29  M12=8  ST4X10=26  ST4X12=4  ST4X16=  ST4X40=8  L=440MM=4  L=180MM=1  L=130MM=1				

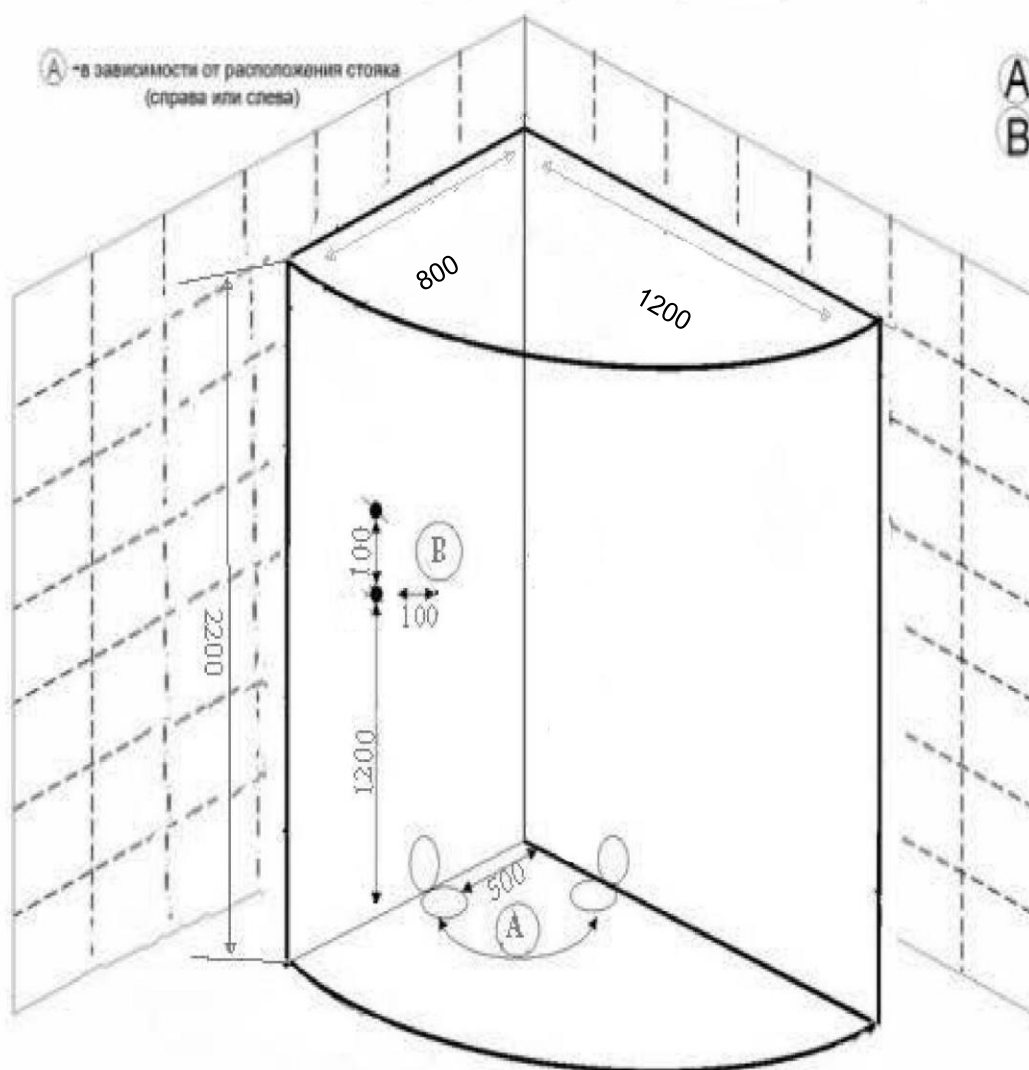


А - в зависимости от расположения стояка (справа или слева)

А - вывод канализации
В - вывод фитингов г/в и х/в

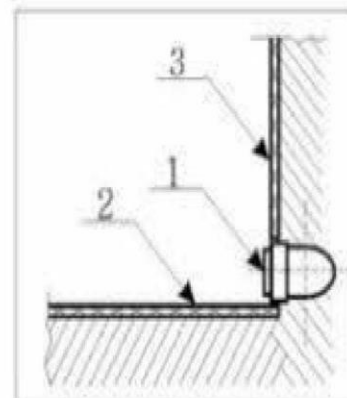

1. Вывод d 50
2. Пол плитка
3. Стена плитка

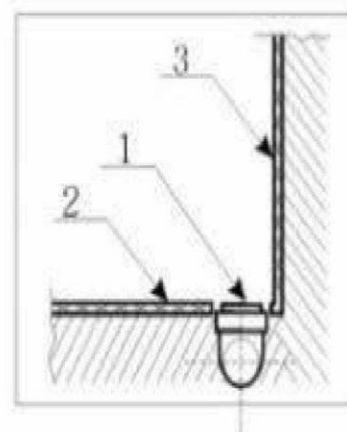

А - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран APKOSË S	угольник SË SFF	труба d40 гофрп.

